

INSTALLATION & OPERATION MANUAL

VCH SERIES COOK & HOLD OVENS

MODELS

 VCH5 (R)
 ML-126339

 VCH8 (R)
 ML-126340

 VCH16 (R)
 ML-126341

 VCH88 (R)
 ML-126342



In U.S.A.:

VULCAN-HART COMPANY P.O. BOX 696 LOUISVILLE, KY 40201-0696

TEL.: 502-778-2791

In Canada:

HOBART FOOD EQUIPMENT GROUP CANADA 190 RAILSIDE ROAD NORTH YORK, ONTARIO M3A 1B1

TEL.: 1-800-444-4764

F31076A (399) PRINTED IN U.S.A.

TABLE OF CONTENTS

GENERAL	3
INSTALLATION	4
Unpacking	4
Location	4
Installation Codes and Standard	4
Electrical Connections	5
Wiring Diagrams	6
OPERATION	
Controls	11
Before First Use	12
Operating Oven	12
Cooking Guidelines	13
Cleaning	14
MAINTENANCE	15
Service and Parts Information	15
TROUBLESHOOTING GUIDE	15

Installation, Operation and Care of MODEL VCH SERIES COOK AND HOLD OVENS

PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE USE

GENERAL

Vulcan-Hart Cook and Hold Ovens are produced with quality workmanship and material. Proper installation, usage, and maintenance of your oven will result in many years of satisfactory performance.

It is suggested that you thoroughly read this entire manual and carefully follow all of the instructions provided.

VCH Cook and Hold Ovens slow cook and roast meats, seafood, poultry, and vegetables at low temperature. This minimizes food shrinkage and foods retain more of their natural flavor and moisture. In addition to roasting meats, maximum roasting temperatures of 350°F (177°C) enables the oven to bake bread products.

After slow cooking, the oven automatically switches to a lower temperature suitable for holding food without further cooking.

Each oven accommodates both standard size sheet trays or standard size $12x20x2\frac{1}{2}$ " (305x508x64 mm) pans.

Model	Pan/Tray Size	Capacity	Body Dimensions		
l all/11ay 3ize		Capacity	High	Deep	Wide
VCH5	(5)18x26" (457x660 mm) trays	80 lb.	35¾"	35½"	25½"
	(10)12x20" (305x508 mm) pans	(36 kg)	(908 mm)	(902 mm)	(638 mm)
VCH8	(8)18x26" (457x660 mm) trays	120 lb.	44½"	35½"	25½"
	(16)12x20" (305x508 mm) pans	(54 kg)	(1130 mm)	(902 mm)	(638 mm)
VCH16	(16)18x26" (457x660 mm) trays	240 lb.	72 ³ / ₄ "	35½"	251/8"
	(32)12x20" (305x508 mm) pans	(109 kg)	(1848 mm)	(902 cm)	(638 mm)
VCH88	(16)18x26" (457x660 mm) trays	240 lb.	83"	35½"	251/8"
	(2)(32)12x20" (305x508 mm) pans	(109 kg)	(2108 mm)	(902 mm)	(638 mm)

INSTALLATION

Before installing, verify that the electrical service agrees with the specifications on the rating plate located on the lower rear left corner. If the supply and equipment requirements do not agree, do not proceed with the installation. Contact your dealer or Hobart Food Equipment Group Canada immediately.

UNPACKING

This oven was inspected before leaving the factory. The transportation company assumes full responsibility for safe delivery upon acceptance of the shipment. Immediately after unpacking, check for possible shipping damage to the oven. If the oven is found to be damaged, save the packaging material and contact the carrier within 7 days of delivery.

Carefully unpack oven and place in a work-accessible area as near to its final installed position as possible.

- 1. Remove cardboard carton and plastic bag covering the carton.
- 2. Carefully lift cabinet off carton bottom and place it on the floor.
- 3. Open oven door and remove any packaging materials used to hold tray slides in place.

LOCATION

For efficient oven operation, choose a location that will provide easy loading and unloading without interfering with the final assembly of food orders.

The installation location must allow adequate clearances for servicing and proper operation.

- Provide at least 6" (152 mm) at the sides to allow proper air circulation around the oven.
- Allow a minimum of 36" (914 mm) at the front of the oven.

INSTALLATION CODES AND STANDARDS

The oven must be installed in accordance with:

In the United States of America:

- 1. State and local codes.
- 2. National Electrical Code, ANSI/NFPA-70 (latest edition). Copies may be obtained from The National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

In Canada:

- 1. Local codes.
- 2. Canadian Electrical Code, CSA C22.1 (latest edition). Copies may be obtained from The Canadian Standard Association, 178 Rexdale Blvd., Etobicoke, Ontario, Canada M9W 1R3.


ELECTRICAL CONNECTIONS


WARNING: ELECTRICAL AND GROUNDING CONNECTIONS MUST COMPLY WITH THE APPLICABLE PORTIONS OF THE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND/OR OTHER LOCAL ELECTRICAL CODES.

WARNING: THIS APPLIANCE IS EQUIPPED WITH A FLEXIBLE ELECTRIC SUPPLY CORD PROVIDED WITH A THREE-PRONG GROUNDING PLUG. THIS PLUG MUST BE CONNECTED INTO A PROPERLY GROUNDED THREE-PRONG RECEPTACLE. IF THE RECEPTACLE IS NOT THE PROPER GROUNDING TYPE, CONTACT AN ELECTRICIAN. DO NOT REMOVE THE GROUNDING PRONG FROM THIS PLUG.


Refer to wiring diagrams in this manual (see pages 6-10).

Vulcan-Hart cook and Hold ovens can be factory wired for 120, 208, 220, or 240 volts AC, single or three phase, 50 or 60 cycle service.

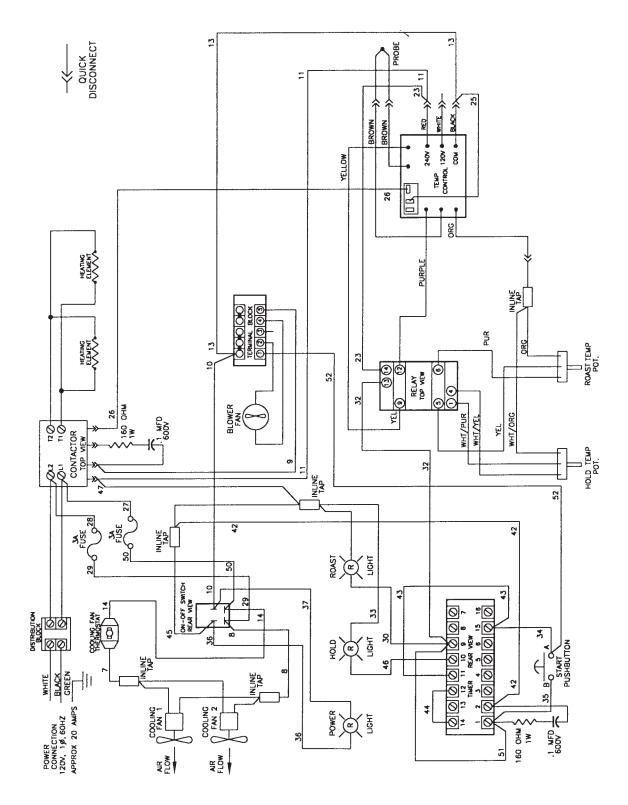


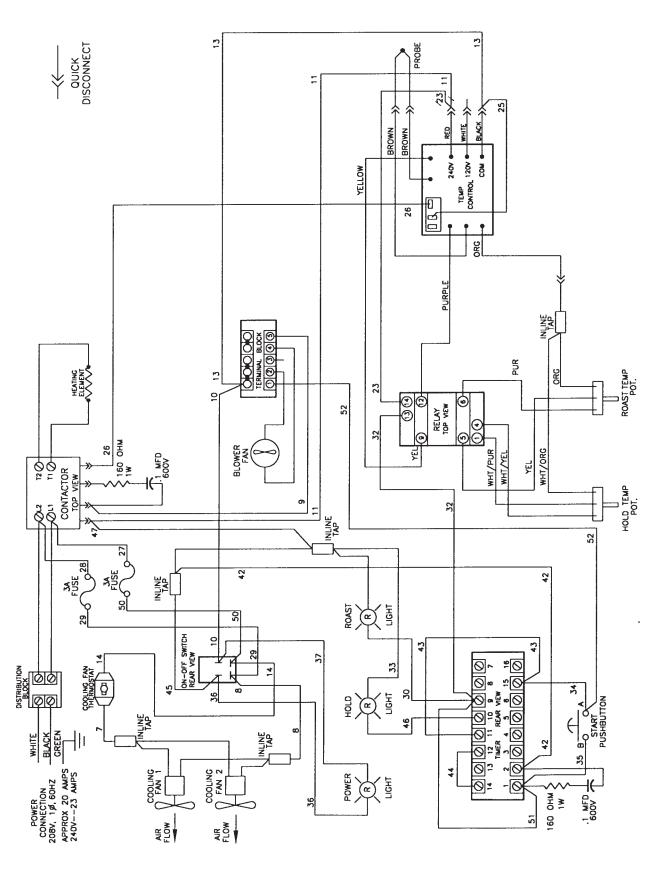

VCH8, VCH88 (120 volts)

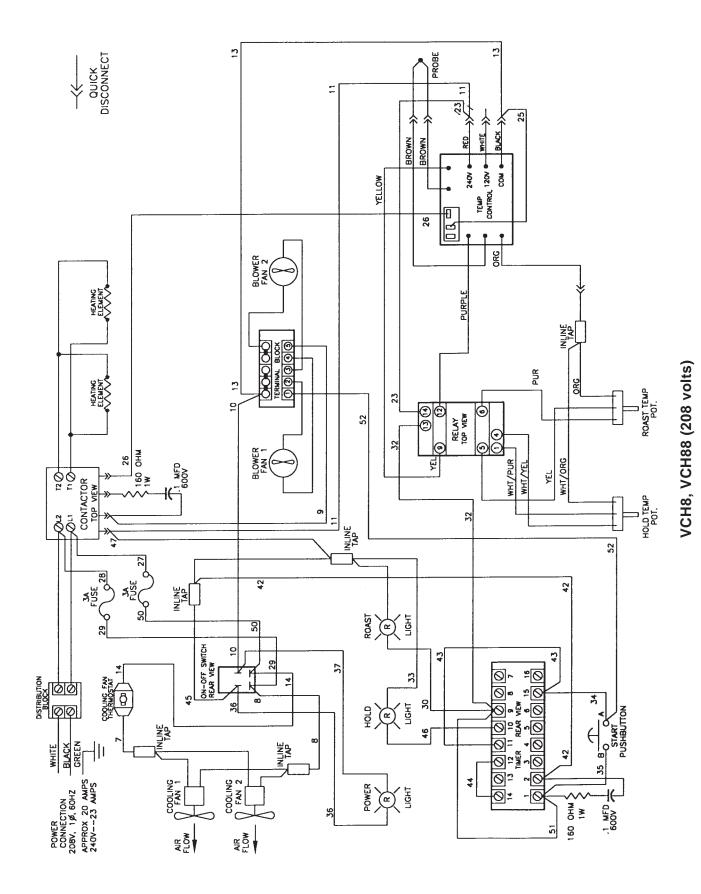

-9-

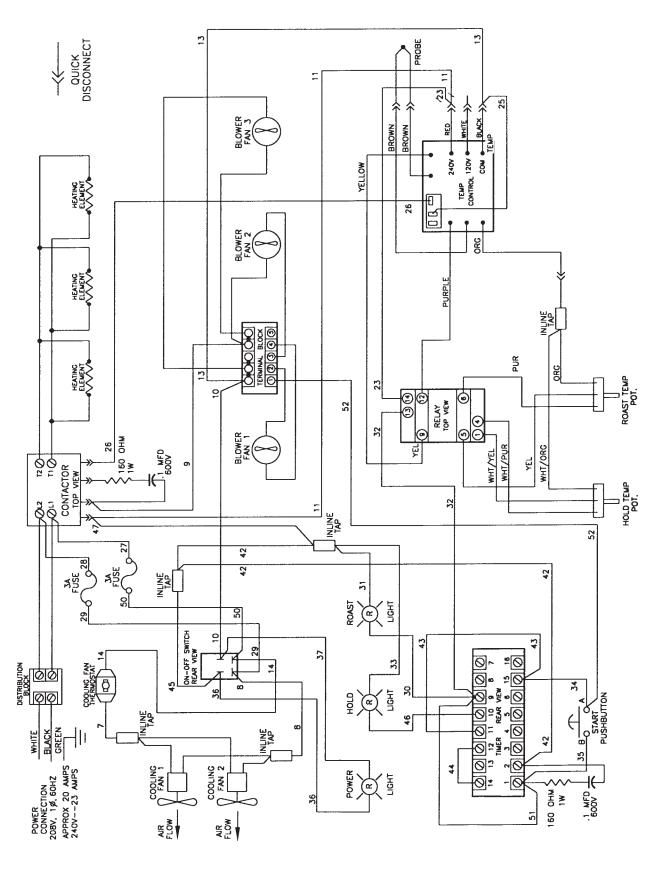

OPERATION

WARNING: THE OVEN AND ITS PARTS ARE HOT. BE VERY CAREFUL WHEN OPERATING, CLEANING OR SERVICING THE OVEN.

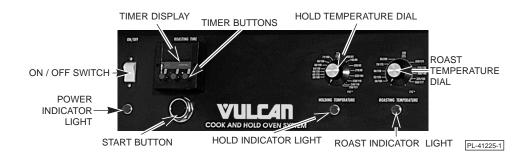


Fig. 1

CONTROLS (Fig. 1)

ON/OFF SWITCH – Press to turn oven ON or OFF.

Power and Hold Cycle indicator lights are lit when oven

is ON.

ROAST TEMPERATURE DIAL - Set for desired roasting or cooking temperature setting

(100 - 350°F [38 - 177°C]).

HOLD TEMPERATURE DIAL - Set for desired hold temperature setting (100 - 250°F

[38 - 121°C]).

TIMER BUTTONS – Turn blue buttons to set desired roast time.

TIMER DISPLAY - Represents hours and tenths of hours (example: 12.5 is

twelve and one-half hours of cooking time).

START BUTTON – Press to begin Roast Cycle.

Roast Cycle and Power indicator lights are lit.

INDICATOR LIGHTS

Roast – Lit during Roast Cycle.
Hold – Lit during Hold Cycle.
Power – Lit when oven is ON.

BEFORE FIRST USE

WARNING: UNPLUG ELECTRICAL POWER SUPPLY BEFORE CLEANING.

- 1. Clean oven thoroughly.
 - a. Use mild soap and water solution to clean oven.
 - b. Rinse thoroughly and wipe dry with a soft clean cloth.
 - c. Clean all accessories.
 - d. Rinse thoroughly and wipe dry.
- 2. Operate oven in cook cycle for approximately 2 hours at 350°F (177°C). (See Operating Oven below.)

OPERATING OVEN

- 1. Connect oven to power supply.
- 2. Press ON/OFF switch ON.
 - Power and Hold Cycle indicator lights are lit.
 - Blower motors inside oven start.
- 3. Set Roast Temperature dial to desired temperature.
 - · Low temperature roasting will reduce shrinkage.
- 4. Preheat oven for approximately 15 minutes.
- 5. Prepare product and load oven.
- 6. Set Hold Temperature dial to desired temperature.
- 7. Set timer.
 - Timer display represents hours and tenths of hours (example: 12.5 is twelve and one-half hours of cooking time).
- 8. Press START.
 - · Power and Roast Cycle indicator lights are lit.
 - · Roast Cycle will start.
- 9. Oven will remain in Roast Cycle for the length of time entered on the timer.
 - LED digital display will count down in six minute intervals.
- 10. Timer reaches 00.0.
- 11. Oven automatically switches from Roast Cycle to Hold Cycle.

Shutdown

Press ON/OFF switch OFF. Power indicator light will go off.

Extended Shutdown

- 1. Press ON/OFF switch OFF. Power indicator light will go off.
- 2. Unplug electrical power supply.

COOKING GUIDELINES

A 2½ hour minimum roast time is suggested for most items.

There are some exceptions. Bakery products, tenderloin, chicken, game hens, or any smaller foods under 10 lbs. (4.5 kg) may follow this guideline.

Product	Cooking Time		
	per lb.	per kg.	
Beef (medium rare)	15 min.	33 min.	
Beef (well done)	20-30 min.	44-66 min.	
Turkey	30 min.	66 min.	
Pork (fresh ham)	30 min.	66 min.	
Pork (cured ham)	15 min.	33 min.	
Back ribs (pork & beef)	30 min.	66 min.	

CLEANING

WARNING: UNPLUG ELECTRICAL POWER SUPPLY BEFORE CLEANING.

Clean oven interior with a mild soap and water whenever food spill occurs. Never use harsh chemicals or abrasive pads to clean cabinet.

Daily

- 1. Allow oven to cool before cleaning.
- 2. Unhook clamps to remove control module top.
- 3. Place control module top away from oven cabinet.
- 4. Lift and tip side racks toward the center of the cabinet to remove racks from cabinet.
- 5. Wash racks in a dishwasher or sink as you would any normal utensil.
- 6. Rinse racks and dry thoroughly with a soft dry cloth.
- 7. Remove the interior rear mounted air distribution tunnel.
- 8. Wash in a dishwasher or sink.
- 9. Rinse tunnel thoroughly and dry with a soft dry cloth.
- 10. Clean interior oven cavity with soap and water.
- 11. Reassemble oven.
- 12. Clean outside of oven by wiping with a clean damp cloth.
 - Avoid using abrasive powders or pads; these cleaners may damage the finish.

MAINTENANCE

WARNING: THE OVEN AND ITS PARTS ARE HOT. BE VERY CAREFUL WHEN OPERATING, CLEANING OR SERVICING THE OVEN.

WARNING: UNPLUG ELECTRICAL POWER SUPPLY BEFORE SERVICING THE OVEN.

SERVICE AND PARTS INFORMATION

To obtain service and parts information concerning this oven, contact the Hobart Food Equipment Group Office in your area or call 1-800-444-4764.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	ACTION
No heat during Hold Cycle.	Oven is not connected to power source.	Check that oven is connected to power source.
	ON/OFF switch OFF.	Check that the ON/OFF switch is ON. Power indicator light lit.
	Blown fuse.	Replace fuse.
No heat during Roast Cycle.	Problem with set point relay, circuit board, contactor, heating elements, temp. probe, or wiring.	Call your Hobart servicer.
Roast Cycle indicator light not lit.	Problem with timer or indicator light.	Call your Hobart servicer.

NOTES

NOTES

-91-

ENTRETIEN

PACERISSEMENT: LE FOUR ET SES COMPOSANTS SONT CHAUDS. EXERCER UNE EXTRÊME PRUDENCE LORS DE SON UTILISATION, NETTOYAGE OU ENTRETIEN.

AVERTISSEMENT: DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON ENTRETIEN.

SERVICE DE L'ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE

Pour fout entretien ou renseignement sur les pièces mentionnées dans ce manuel, communiquer avec le service de l'entretien Hobart le plus près ou composer le 1 800 444-4764.

DÉPANNAGE

СОКВЕСТІГ	CAUSE POSSIBLE	РRОВLÈМЕ
S'assurer que le four est bien branché.	Le four n'est pas branché.	
S'assurer que l'interrupteur ON/OFF est à ON. Le voyant ALIMENTATION s'allume.	Interrupteur ON/OFF à OFF.	GARDE-AU-CHAUD. pendant le cycle GARDE-AU-CHAUD.
Remplacer le fusible.	Fusible grillé.	
Communiquer avec le service de l'entretien Hobart le plus près.	Problème de relais de point de réglage, de plaquette de circuits imprimés, de contacteur, d'éléments chauffants, de sonde thermique ou de câblage.	Le four ne chauffe pas RÔTISSAGE.
Communiquer avec le service de l'entretien Hobart le plus près.	Problème de minuterie ou de voyant.	Le voyant RÔTISSAGE ne s'allume pas.

NETTOYAGE

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON NETTOYAGE.

Nettoyer l'enceinte du four à l'eau savonneuse en présence de déversements. Ne jamais utiliser de produits chimiques forts ou tampons abrasifs pour nettoyer le four.

Nettoyage quotidien

- Laisser le four refroidir avant de le nettoyer.
- 2. Décrocher les attaches pour l'enlèvement du couvercle du module de commande.
- 3. Mettre le couvercle du module de commande à distance du four.
- Soulever et incliner les glissières latérales vers le centre du four pour leur enlèvement.
- Laver les glissières au lave-vaisselle ou dans un évier de même manière que tout ustensile de cuisine ordinaire.
- 6. Rincer les glissières et les essuyer à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Enlever le tunnel de distribution d'air fixé à l'arrière de l'enceinte du four.
- 8. Laver le tunnel au lave-vaisselle ou dans un évier.
- 9. Bien rincer le tunnel et l'essuyer à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- 10. Nettoyer l'enceinte à l'eau et au savon.
- 11. Remettre tous les composants en place.
- 12. Essuyer l'extérieur du four avec un chiffon propre et humide.
 Ne pas utiliser de poudres ou tampons abrasifs qui risquent d'endommager le revêtement.

İ911A

Mettre l'interrupteur ON/OFF (marche-arrêt) à OFF. Le voyant ALIMENTATION s'éteint.

Arrêt prolongé

- 1. Mettre l'interrupteur ON/OFF (marche-arrêt) à OFF. Le voyant ALIMENTATION s'éteint.
- 2. Débrancher le cordon d'alimentation.

GNIDE DE CNI22ON

On recommande un temps de rôtissage d'au moins deux heures et demie pour la plupart des produits. Certaines exceptions s'appliquent toutefois. Suivre le guide ci-dessous pour les produits de boulangerie, les filets de viande, le poulet, les poules et tout autre produit alimentaire de moins de 4,5 kg (10 lb).

Temps de cuisson		,,,
раг кд	bsr lb	Produit
nim &&	nim 31	Boeuf (mi-saignant)
nim 33 s 44	20 à 30 min	Boeuf (bien cuit)
nim 99	nim 0£	Dinde
nim 99	nim 0£	Porc (jambon frais)
nim &&	nim 31	Porc (jambon salé)
nim 99	nim 0£	Côtes levées de dos (porc et boeuf)

NOITASIJITU BRĖMERE UTILISATION

AVERTISSEMENT : DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON NETTOYAGE.

- 1. Nettoyer le four à fond.
- a. Nettoyer le four à l'eau savonneuse.
- b. Bien rincer et essuyer à l'aide d'une chiffon propre et doux.
- c. Nettoyer tous les accessoires.
- d. Bien rincer et essuyer.
- 2. Faire fonctionner le four en mode CUISSON pendant environ deux heures à 177 °C (350 °F) (se reporter à la section UTILISATION DU FOUR ci-dessous.)

AUOT UD NOITASIJITU

- 1. Brancher le four.
- 2. Mettre l'interrupteur ON-OFF (marche-arrêt) à ON.
- Les voyants ALIMENTATION et GARDE-AU-CHAUD s'allument.
 Les moteurs de ventilateur à l'intérieur du four se mettent en marche.
- 3. Tourner le bouton de réglage de la température de rôtissage jusqu'à la température désirée.
- Un rôtissage à basse température réduit le flétrissement.
- 4. Préchauffer le four pendant environ 15 minutes.
- 5. Déposer les aliments dans le four.
- 6. Tourner le bouton de réglage de la température de garde-au-chaud à la température désirée.
- 7. Régler la minuterie.
- L'afficheur de minuterie affiche les heures et dixièmes d'heures (exemple : 12.5 correspond à un temps de cuisson de douze heures et demie).
- Appuyer sur le bouton MARCHE.
- Les voyants ALIMENTATION et RÔTISSAGE s'allument.
- Le cycle ROTISSAGE s'amorce.
- Le cycle ROTISSAGE dure le temps réglé au moyen de la minuterie.
 L'affichage à diodes électroluminescentes compte à rebours à intervalles de 6 minutes.
- 10. La minuterie atteint 00.0.
- 11. Le four passe automatiquement du cycle RÔTISSAGE au cycle GARDE-AU-CHAUD.

FONCTIONNEMENT

PAPERISSEMENT: LE FOUR ET SES COMPOSANTS SONT CHAUDS. EXERCER UNE EXTRÊME PRUDENCE LORS DE SON UTILISATION, NETTOYAGE OU ENTRETIEN.



Fig. 1

COMMANDES (Fig. 1)

NOITATNAMIJA

- INTERRUPTEUR MARCHE-ARRËT Interrupteur servant à allumer et éteindre le four. Les voyants ALIMENTATION et GARDE-AU-CHAUD
- BOUTON DE RÉGLAGE DE LA Permet le réglage de la température de cuisson TEMPÉRATURE DE RÔTISSAGE (38 à 177 °C [100 à 350 °F]).
- BOUTON DE RÉCLAGE DE LA Permet le réglage de la température de garde-au-chaud (38 à 121 °C [100 à 250 °F]). GARDE-AU-CHAUD
- BOUTONS DE MINUTERIE Permettent le réglage du temps de rôtissage.
- SFFICHEUR DE MINUTERIE Affiche les heures et les dixièmes d'heures (exemple : 12.5 correspond à un temps de cuisson de douze heures


.(əiməb tə


- BOUTON MARCHE Permet d'amorcer le cycle RÖTISSAGE. Les voyants RÔTISSAGE et ALIMENTATION s'allument
- VOYANTS RÔTISSAGE – S'allume pendant le cycle RÔTISSAGE. GARDE-AU-CHAUD – S'allume pendant le cycle GARDE-AU-CHAUD.


S'allume lorsque le four fonctionne.


pendant le cycle RÖTISSAGE.

s'allument lorsque le four fonctionne.

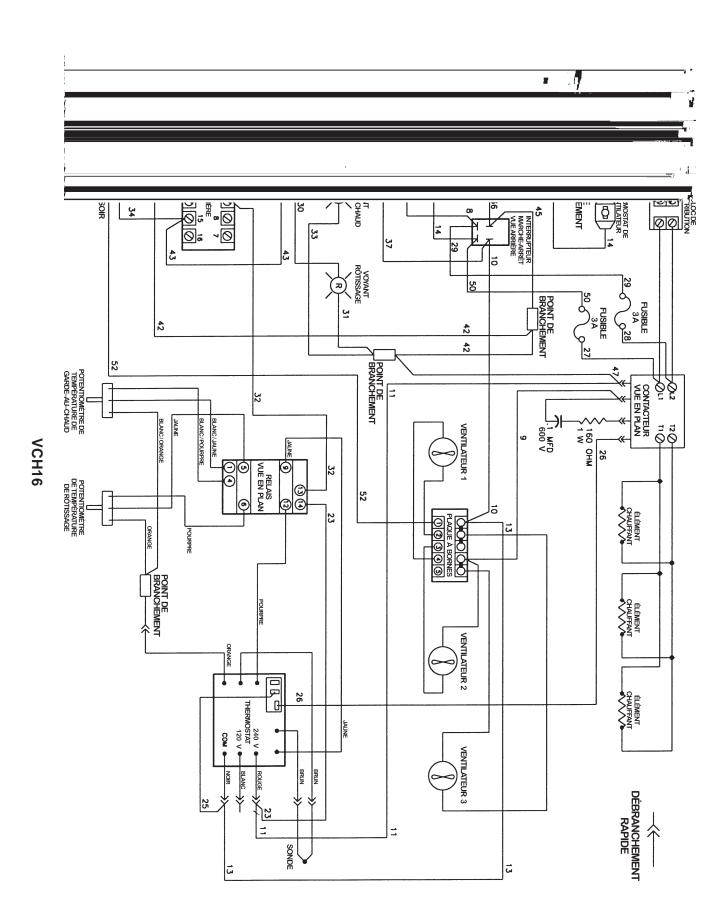


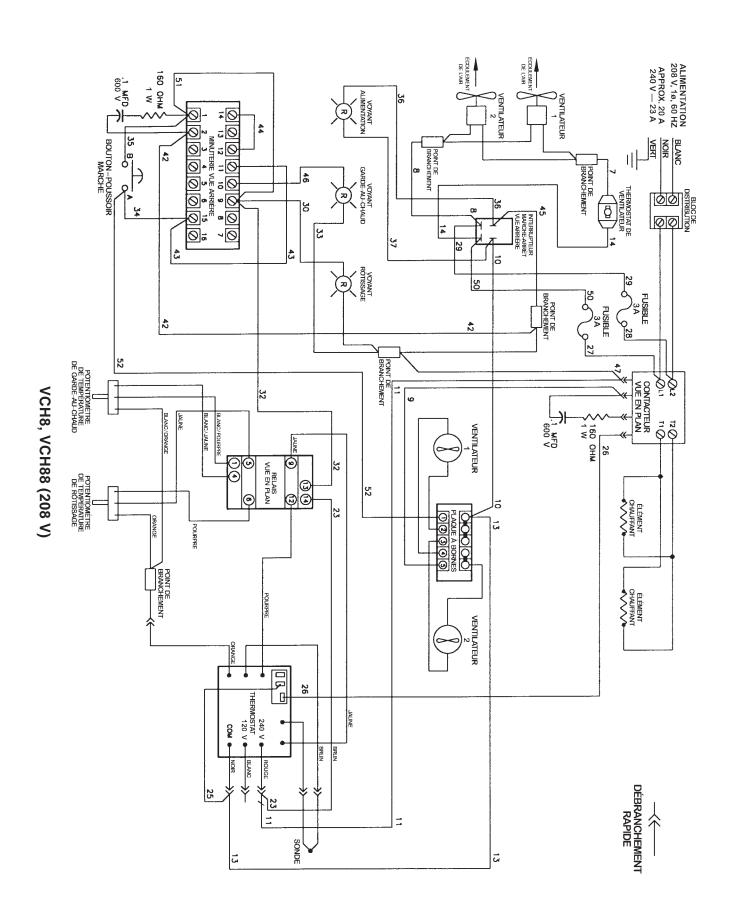

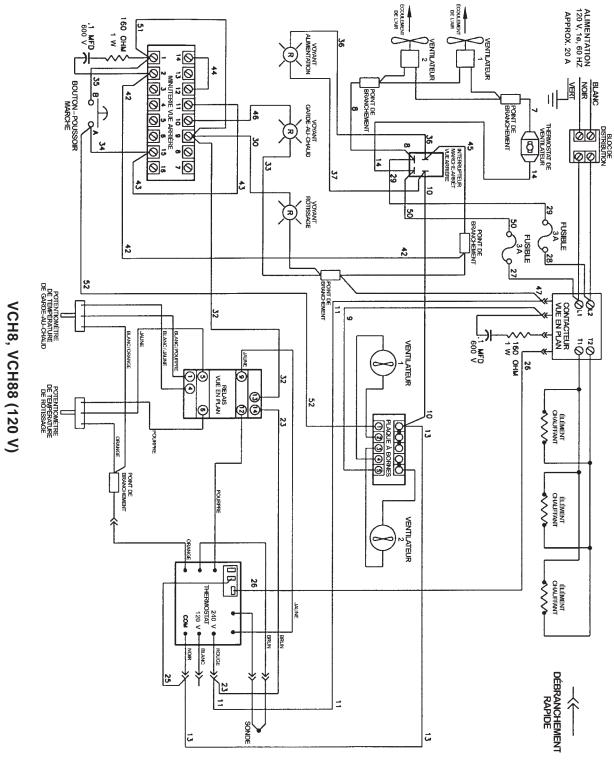

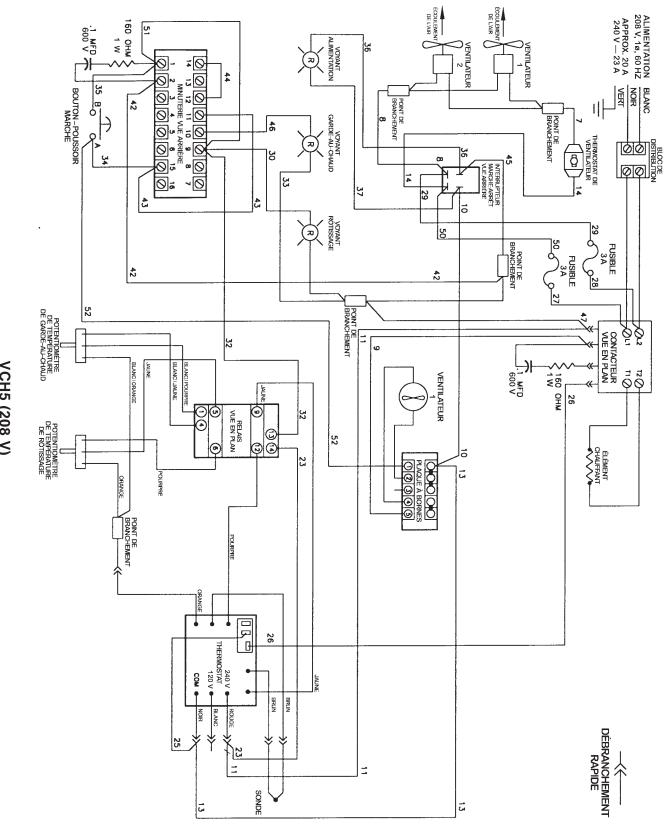

VCH5 (208 V)

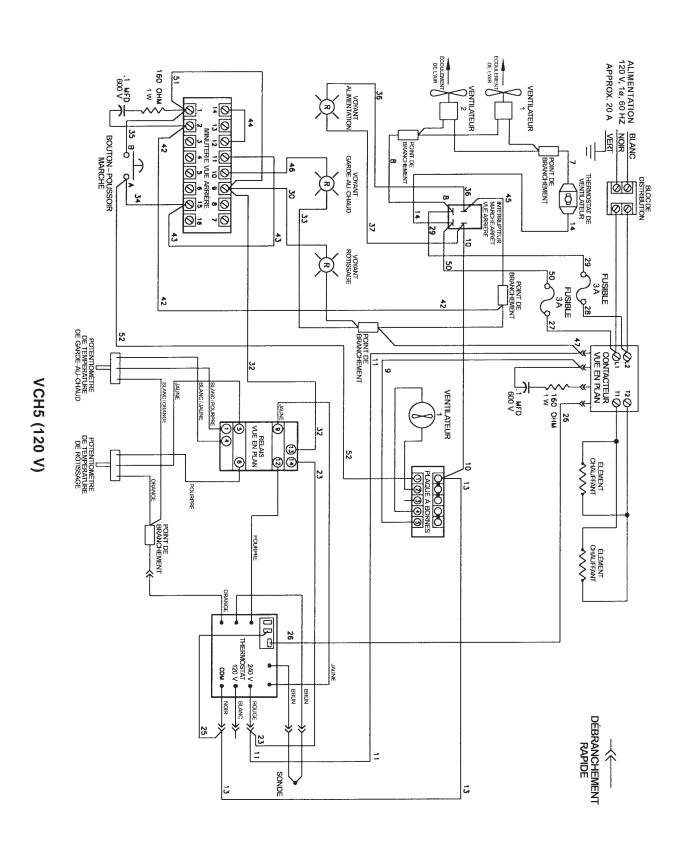

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT: LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET LA MISE À LA TERRE DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX NORMES CONCERNÉES DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ OU DE TOUT AUTRE CODE D'ÉLECTRICITÉ EN VIGUEUR.

AVERTISSEMENT: LE CORDON D'ALIMENTATION EST POURVU D'UNE FICHE À TROIS BROCHES DONT UNE MISE À LA TERRE. LA PRISE DANS LAQUELLE ELLE EST BRANCHÉE DOIT ÊTRE CORRECTEMENT MISE À LA TERRE. SI ELLE NEST PAS, COMMUNIQUER AVEC UN ÉLECTRICIEN. NE PAS ENLEVER LA BROCHE DE MISE À LA TERRE DE LA FICHE.

Se reporter aux schémas de câblage en pages 6 à 10.

Les fours garde-au-chaud Vulcan sont précâblés pour fonctionner à un courant alternatif monophasé ou triphasé de 120, 208, 220 ou 240 V, 50 ou 60 cycles.

NOITAJJATSNI

Avant de procéder à l'installation, s'assurer que l'alimentation électrique de l'immeuble correspond aux spécifications de la plaque signalétique qui se trouve dans le coin inférieur gauche au dos de l'appareil. Si elles ne correspondent pas, ne pas installer l'appareil et communiquer sans tarder avec le détaillant ou Groupe Hobart Canada Équipement alimentaire.

DÉBALLAGE

Ce four a été inspecté avant de quitter l'usine. En acceptant de livrer cette marchandise, le transporteur en assume l'entière responsabilité jusqu'à la livraison. Immédiatement après avoir déballé l'appareil, vérifier s'il n'a pas été endommagé lors du transport. En cas de dommages, conserver le matériel d'emballage et aviser le transporteur dans les sept jours suivant la date de réception.

Déballer le four avec soin et le placer le plus près possible de l'emplacement prévu.

- 1. Enlever le carton et le plastique qui le recouvre.
- 2. Soulever l'appareil avec soin et le déposer sur le plancher.
- 3. Ouvrir la porte du four et enlever tout matériau d'emballage servant à maintenir les glissières en
- bisce.

EMPLACEMENT

Pour le fonctionnement efficace du four, choisir un endroit qui en facilitera le chargement et le déchargement sans nuire à l'assemblage final des repas.

Les fours doivent se trouver dans un endroit suffisamment espacé pour permettre leur entretien et leur fonctionnement appropriés.

- Observer un dégagement d'au moins 152 mm (6 po) de chaque côté de manière à assurer une circulation de l'air appropriée autour du four.
- Observer un dégagement minimal de 914 mm (36 po) devant le four.

CODES D'INSTALLATION ET NORMES

L'installation de ces fours doit se faire selon les codes suivants :

: sinU-sistà xuA

- 1. Codes locaux.
- 2. Norme ANSI/NFPA n° 70 (dernière édition) du National Electrical Code disponible auprès de la National Fire Protection Association, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269.

: sbsns3 uA

- 1. Codes locaux.
- Norme CSA-C22.1 (dernière édition) du Code canadien de l'électricité dont on peut se procurer un exemplaire auprès de l'Association canadienne de normalisation, 178 Rexdale Blvd., Etobicoke (Ontario) M9W 183

Etobicoke (Ontario) M9W 1R3.

Installation, fonctionnement et entretien FOURS GARDE-AU-CHAUD DE LA SÉRIE VCH

DOCUMENT À CONSERVER EN CAS DE BESOIN.

GÉNÉRALITÉS

Les appareils Vulcan sont fabriqués avec le plus grand soin et à partir des meilleurs matériaux. Leur installation, utilisation et entretien appropriés permettront d'en obtenir un rendement optimal pendant de nombreuses années.

Il est recommandé de lire ce manuel au complet et de suivre attentivement toutes les instructions.

Les fours VCH assurent la cuisson et le rôtissage lents et à basse température des viandes, des poissons et fruits de mer, de la volaille et des légumes, en réduisant ainsi le flétrissement et en préservant la saveur et la teneur en eau. Ces fours permettent aussi la cuisson de pains à une température maximale de 177 °C (350 °F).

Une fois la cuisson terminée, le four passe automatiquement à une température inférieure permettant de garder les aliments au chaud sans qu'ils continuent de cuire.

Chaque four acceptent les plaques de grosseurs standard et les bacs de 305 x 508 x 64 mm (12 x 20 x 2 1/2 po).

Dimensions du four mm (po)		Sapacité	Dimension des bacs ou plaques	əláboM	
Largeur	Profondeur	Hauteur	ка (lb)	(od) ww	SISPOIN
(8/L 2Z) 829	(3/1 3E) 206	(36 3/4)	36 (08)	5 plaques de 457 x 660 (18 x 26)	ΛCH2
(S2 1/8)	(3/1 3E) 206	(44 1/2)	(150) 2 4	8 plaques de 457 x 660 (18 x 26) 16 bacs de 305 x 508 (12 x 20)	АСН8
(8/l 3Z)	(3/1 3E) 206	848 (72 3/4)	109 (042)	16 plaques de 457 x 660 (18 x 26) 32 bacs de 305 x 508 (12 x 20)	VCH16
(8/l 3Z)	(3/1 3E) 206	2 108 (83)	109 (042)	16 plaques de 457 x 660 (18 x 26) 2 x 32 bacs de 305 x 508 (12 x 20)	ЛСН88

TABLE DES MATIÈRES

۹۱.	DÉPANNAGE
	Service de l'entretien et pièces de rechange
٩١.	ЕИТВЕТІЕИ
٦l.	Mettoyage agevolted
	nossius ab abiuð
۲۱.	Utilisation du four
۲۱.	Avant une première utilisation
۱I.	FONCTIONNEMENTCommandes
11.	FONCTIONNEMENT
	Schémas de câblage
g	Raccordement électriqueRaccordement électrique
₽ ···	
ъ ···	Emplacement
₽ ···	Déballage Emplacement
þ	NOITALLATION
£	GÉNÉRALITÉS



DE LA SÉRIE VCH FOURS GARDE-AU-CHAUD

*WODĘTE*2

 ACH88 (B)
 WF-158345

 ACH18 (B)
 WF-158340

 ACH8 (B)
 WF-158340

 ACH2 (B)
 WF-158336



+ Canada:

GROUPE HOBART CANADA ÉQUIPEMENT ALIMENTAIRE 190 RAILSIDE ROAD NORTH YORK (ONTARIO) M3A 1B1

TEL.: 1 800 444-4764

Aux E.-U.: VULCAN-HART COMPANY P.O. BOX 696 LOUISVILLE, KY 40201-0696 ΤΈL.: (502)778-2791

.U.-À XUA ÀMIRAMI (899)